

Petro 3003

Краткое руководство по эксплуатации

VOLUTANK

(без SAFE, с полным шлангом, с удалением остатков, с выбором концерна)

Версия программного обеспечения PYRAMIDE
2.5.x


KBA 210617

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Настоящий документ представляет собой краткое изложение руководства по эксплуатации изделия и должен храниться в непосредственной близости от устройства, чтобы к нему можно было обратиться в любое время.

Обязательные для соблюдения инструкции по технике безопасности, а также дополнительные подробные инструкции можно найти в соответствующем руководстве по эксплуатации. Актуальную версию можно скачать на сайте www.bartec.com или запросить в компании BARTEC BENKE GmbH.


Загрузка без SAFE

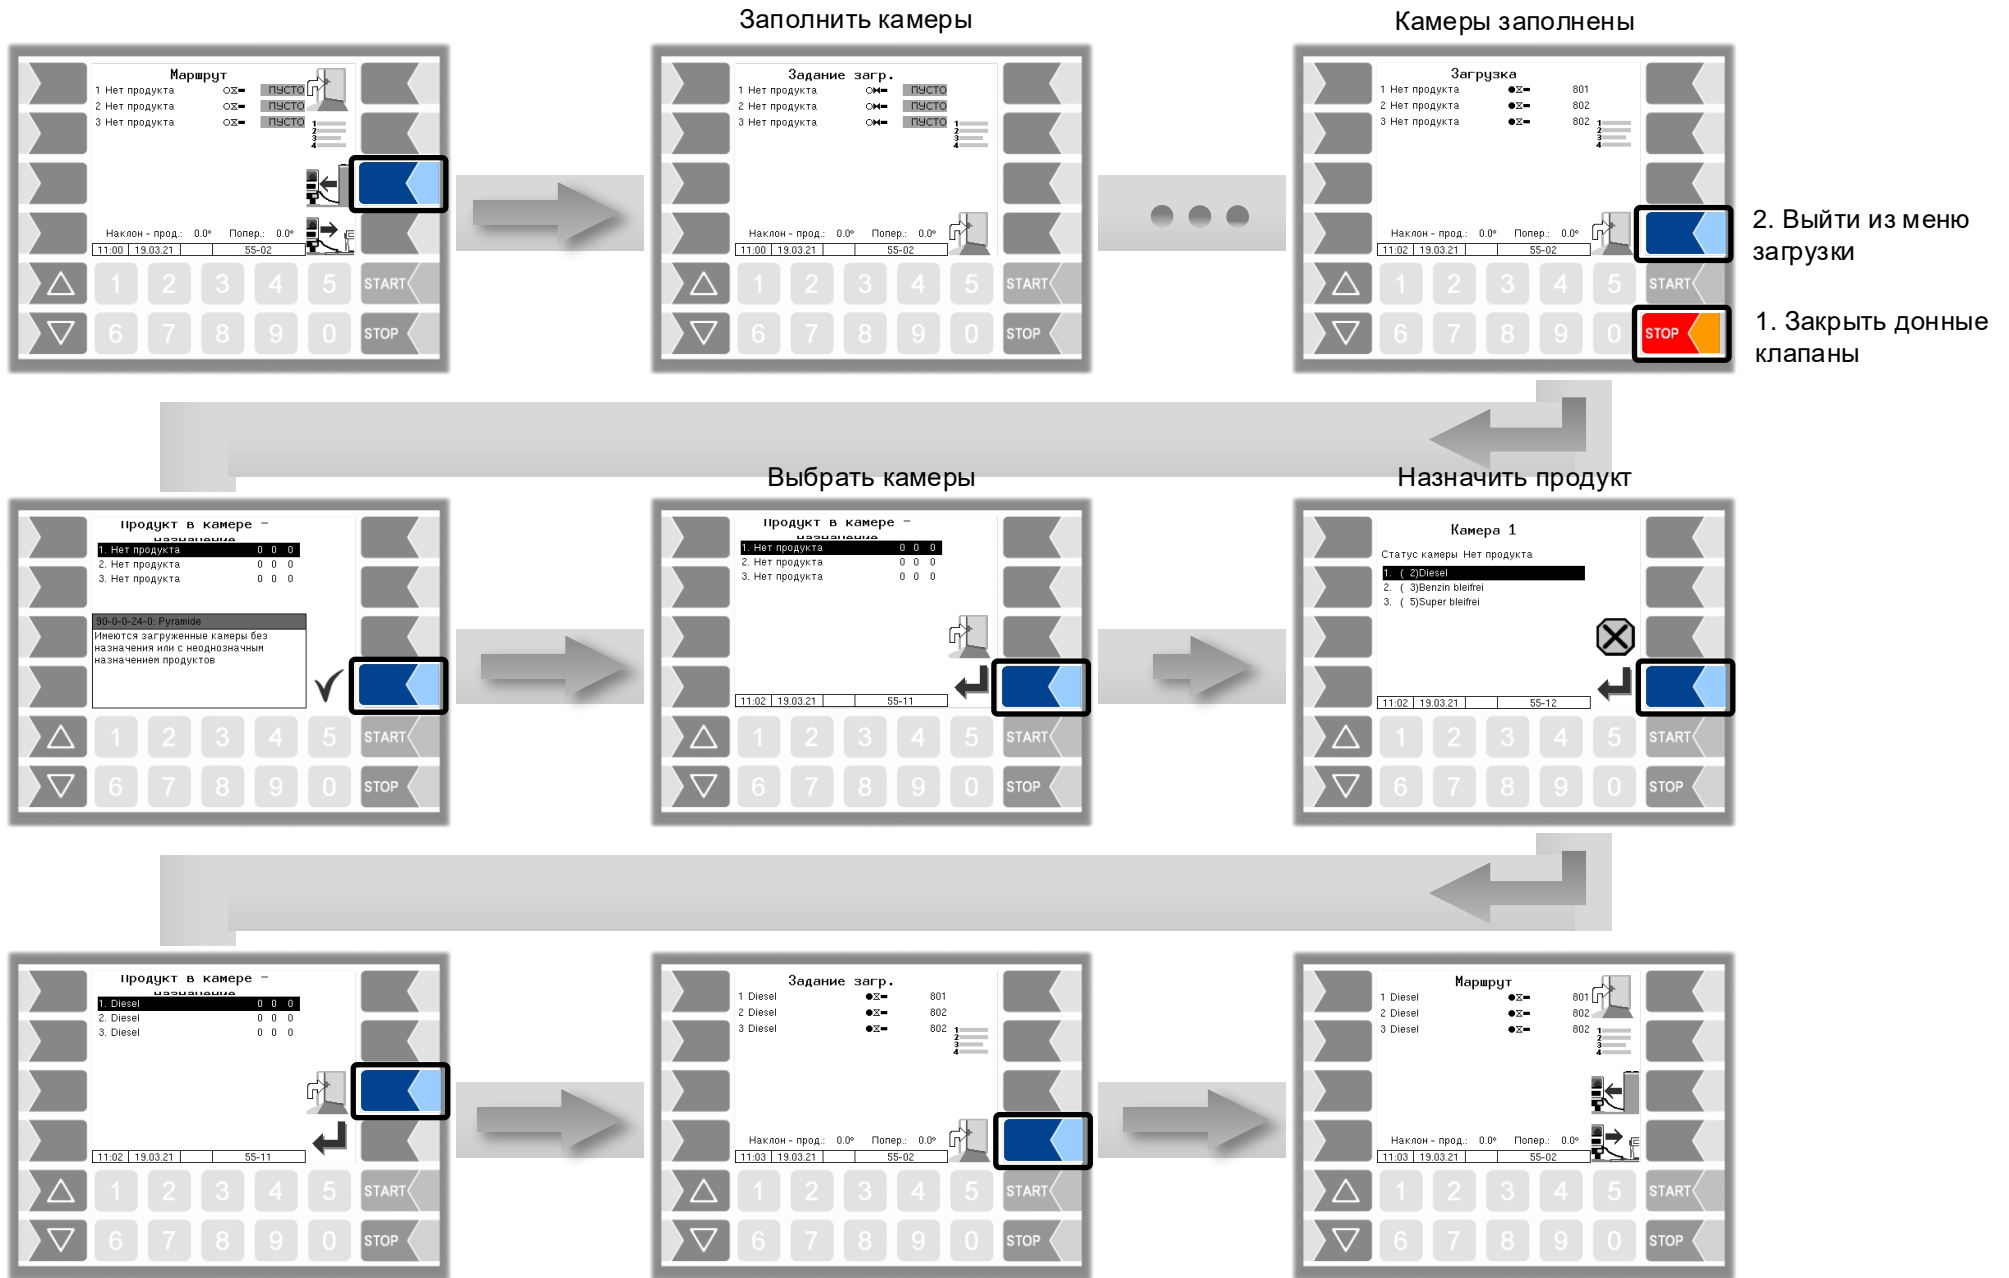


Загрузка с выбором концерна




Разгрузка без SAFE

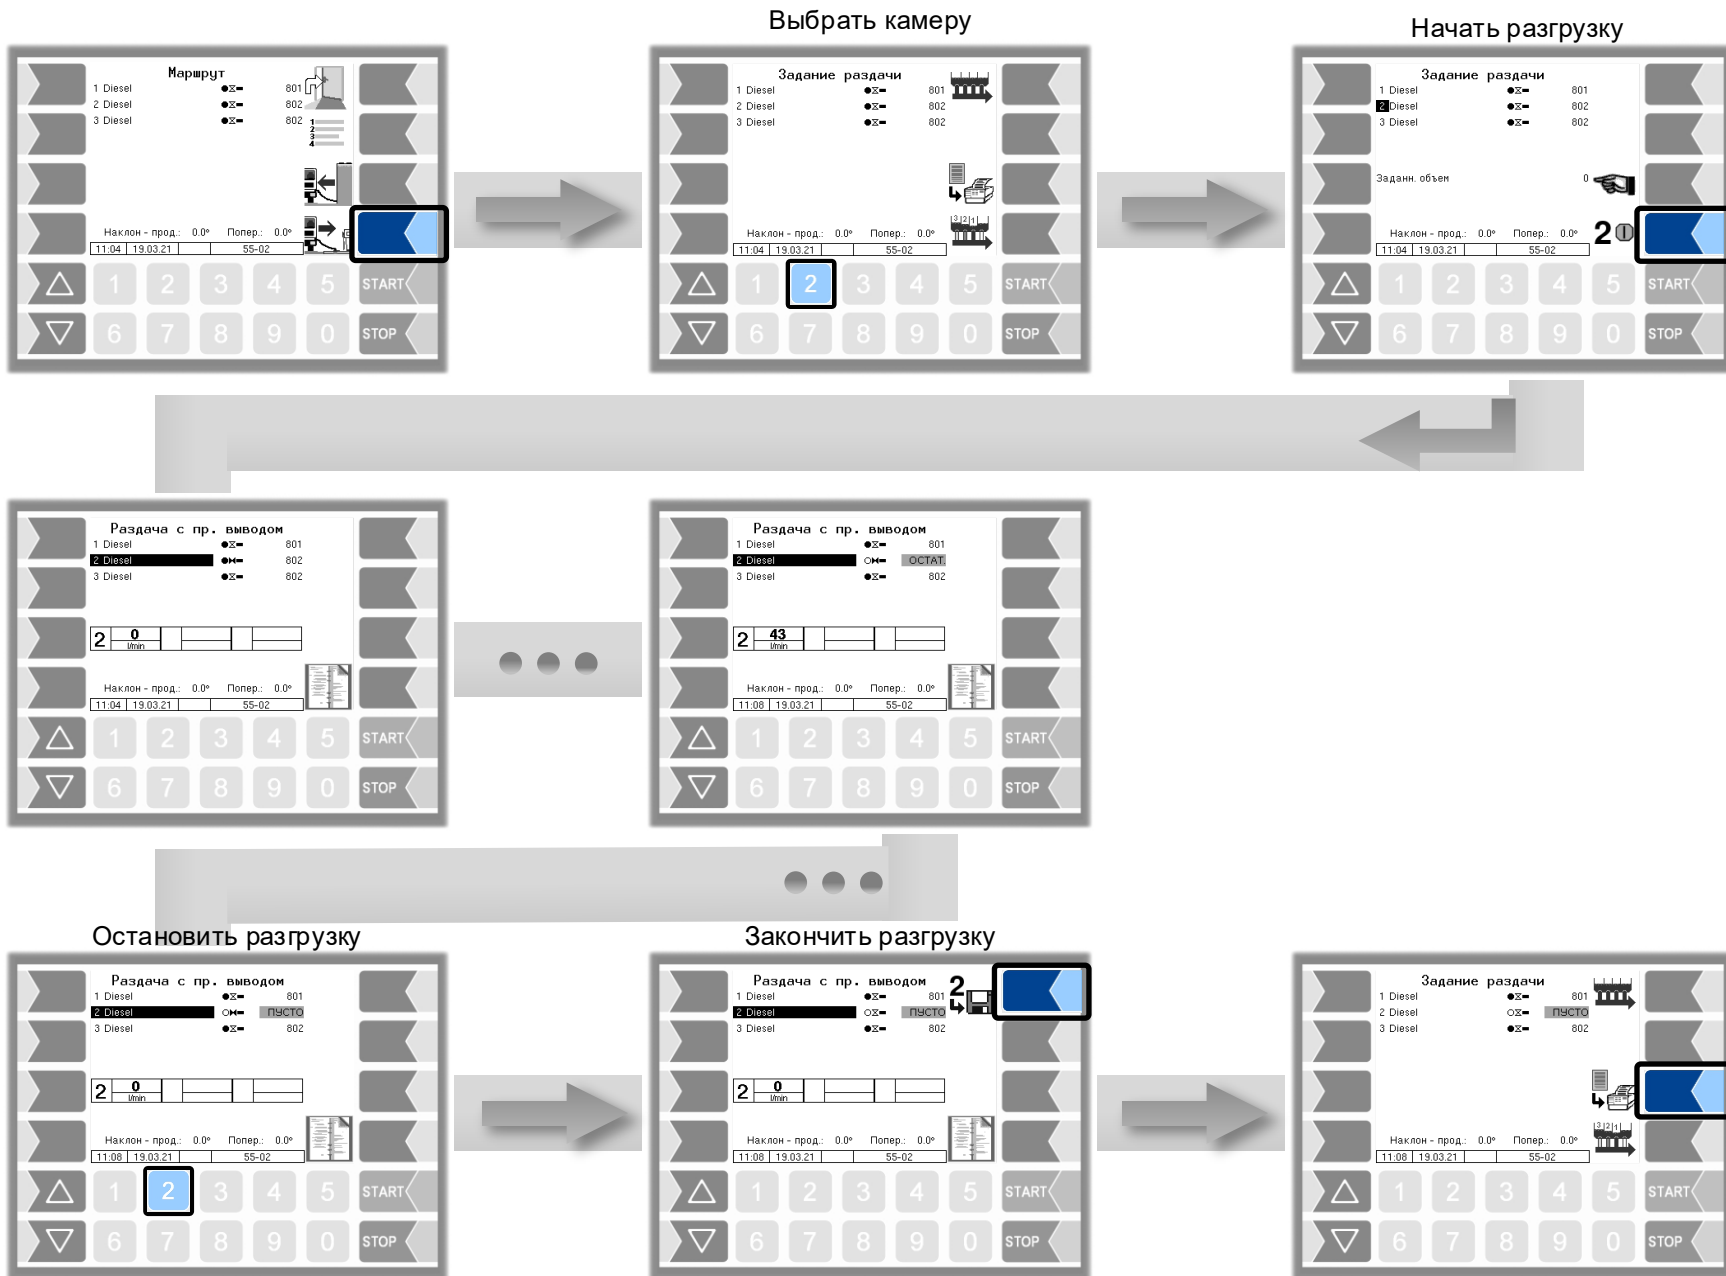


Параллельная разгрузка с полным шлангом

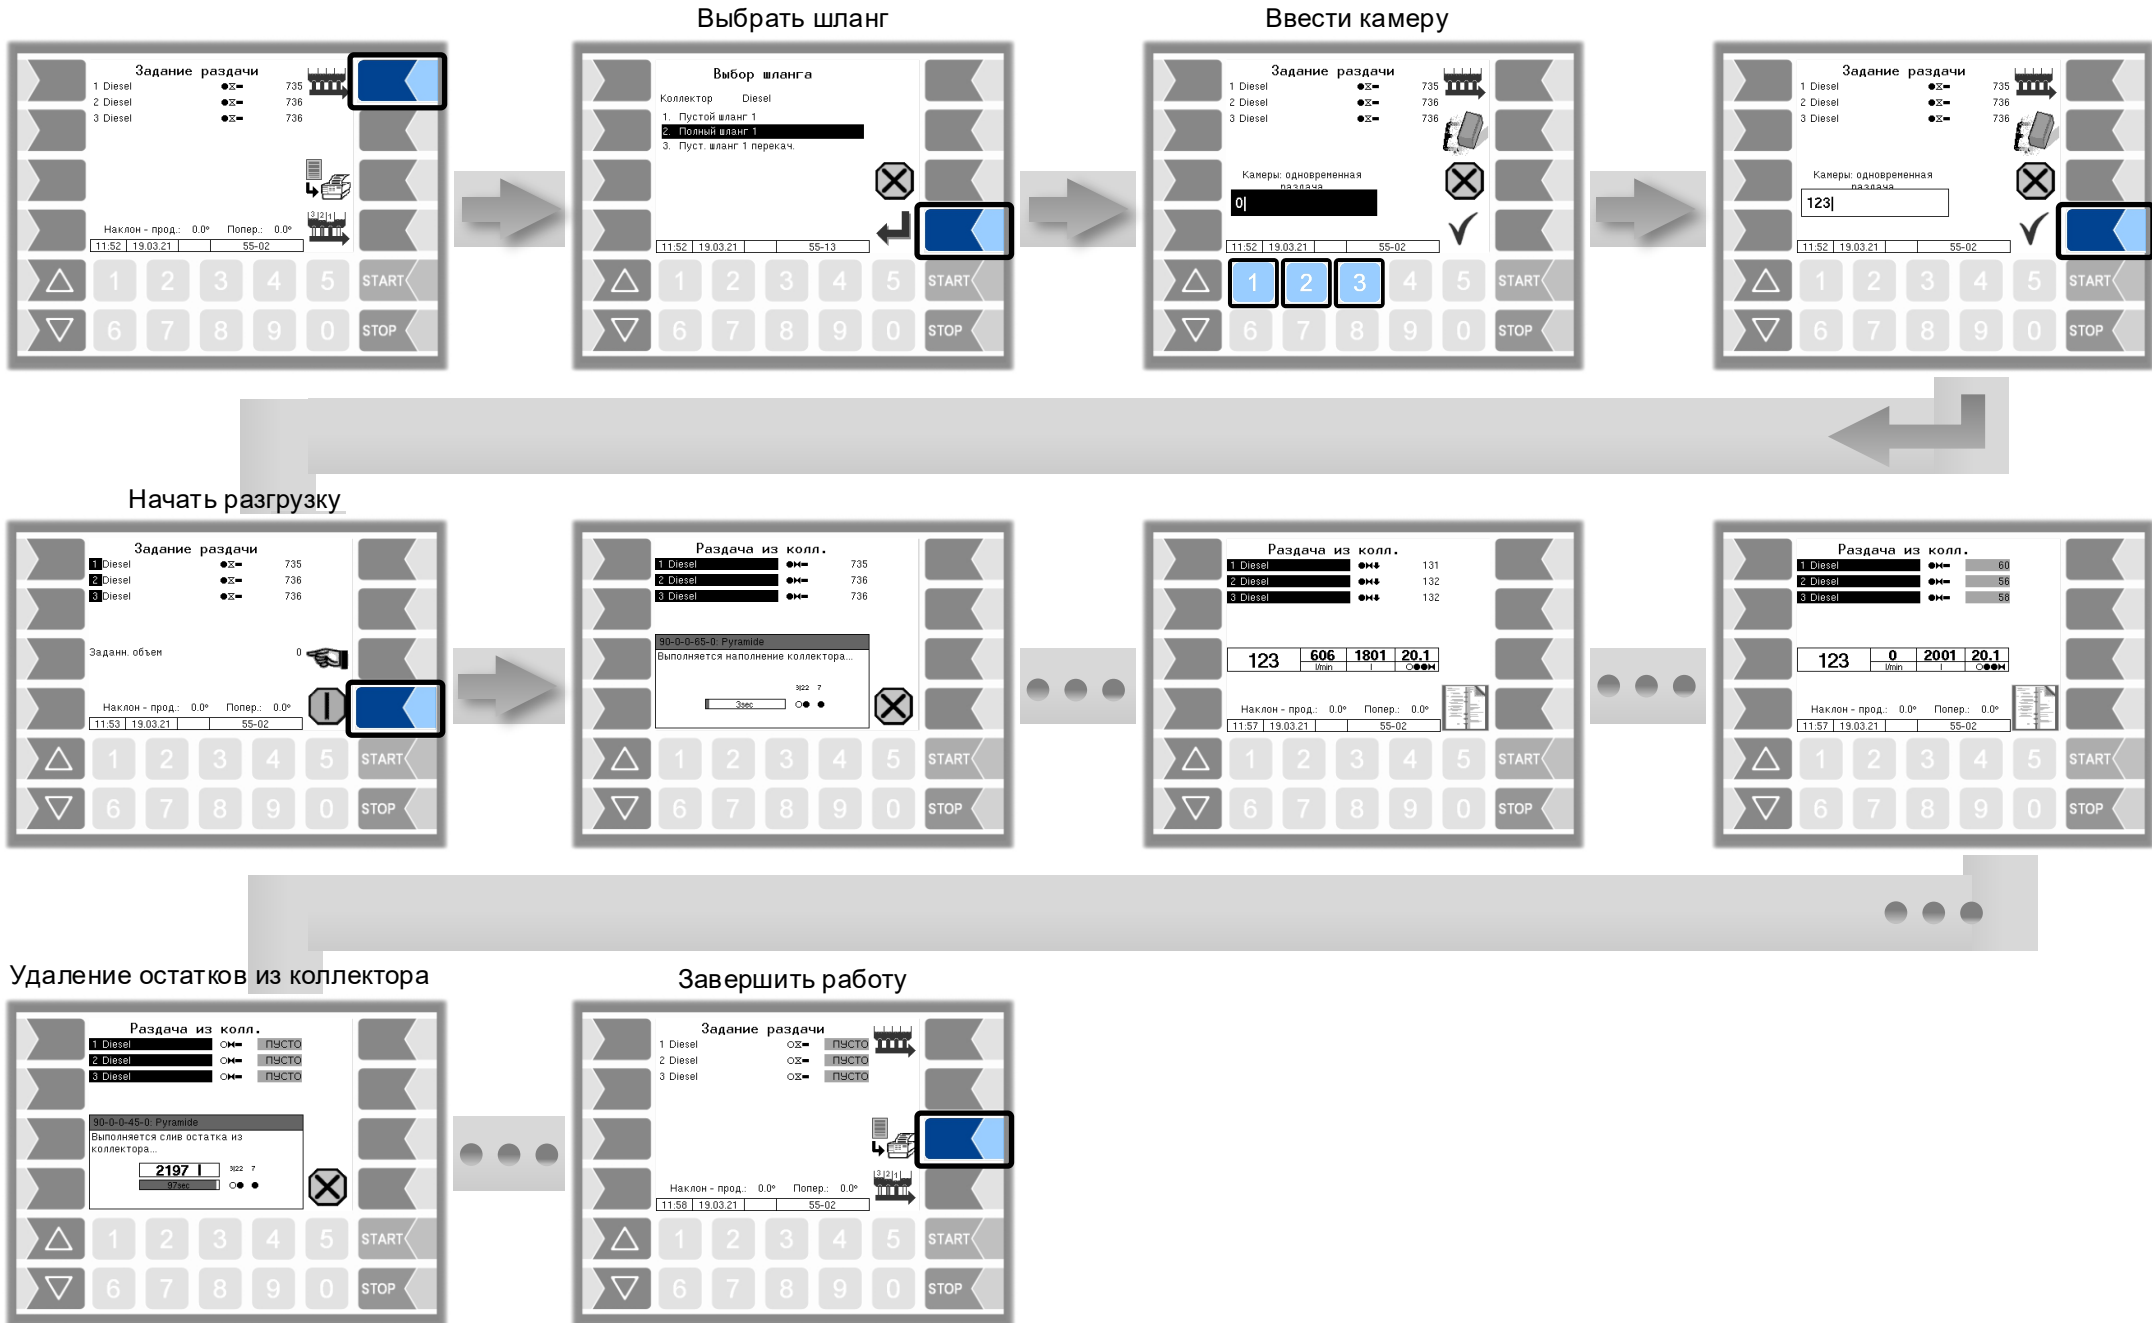


Последовательная разгрузка с полным шлангом

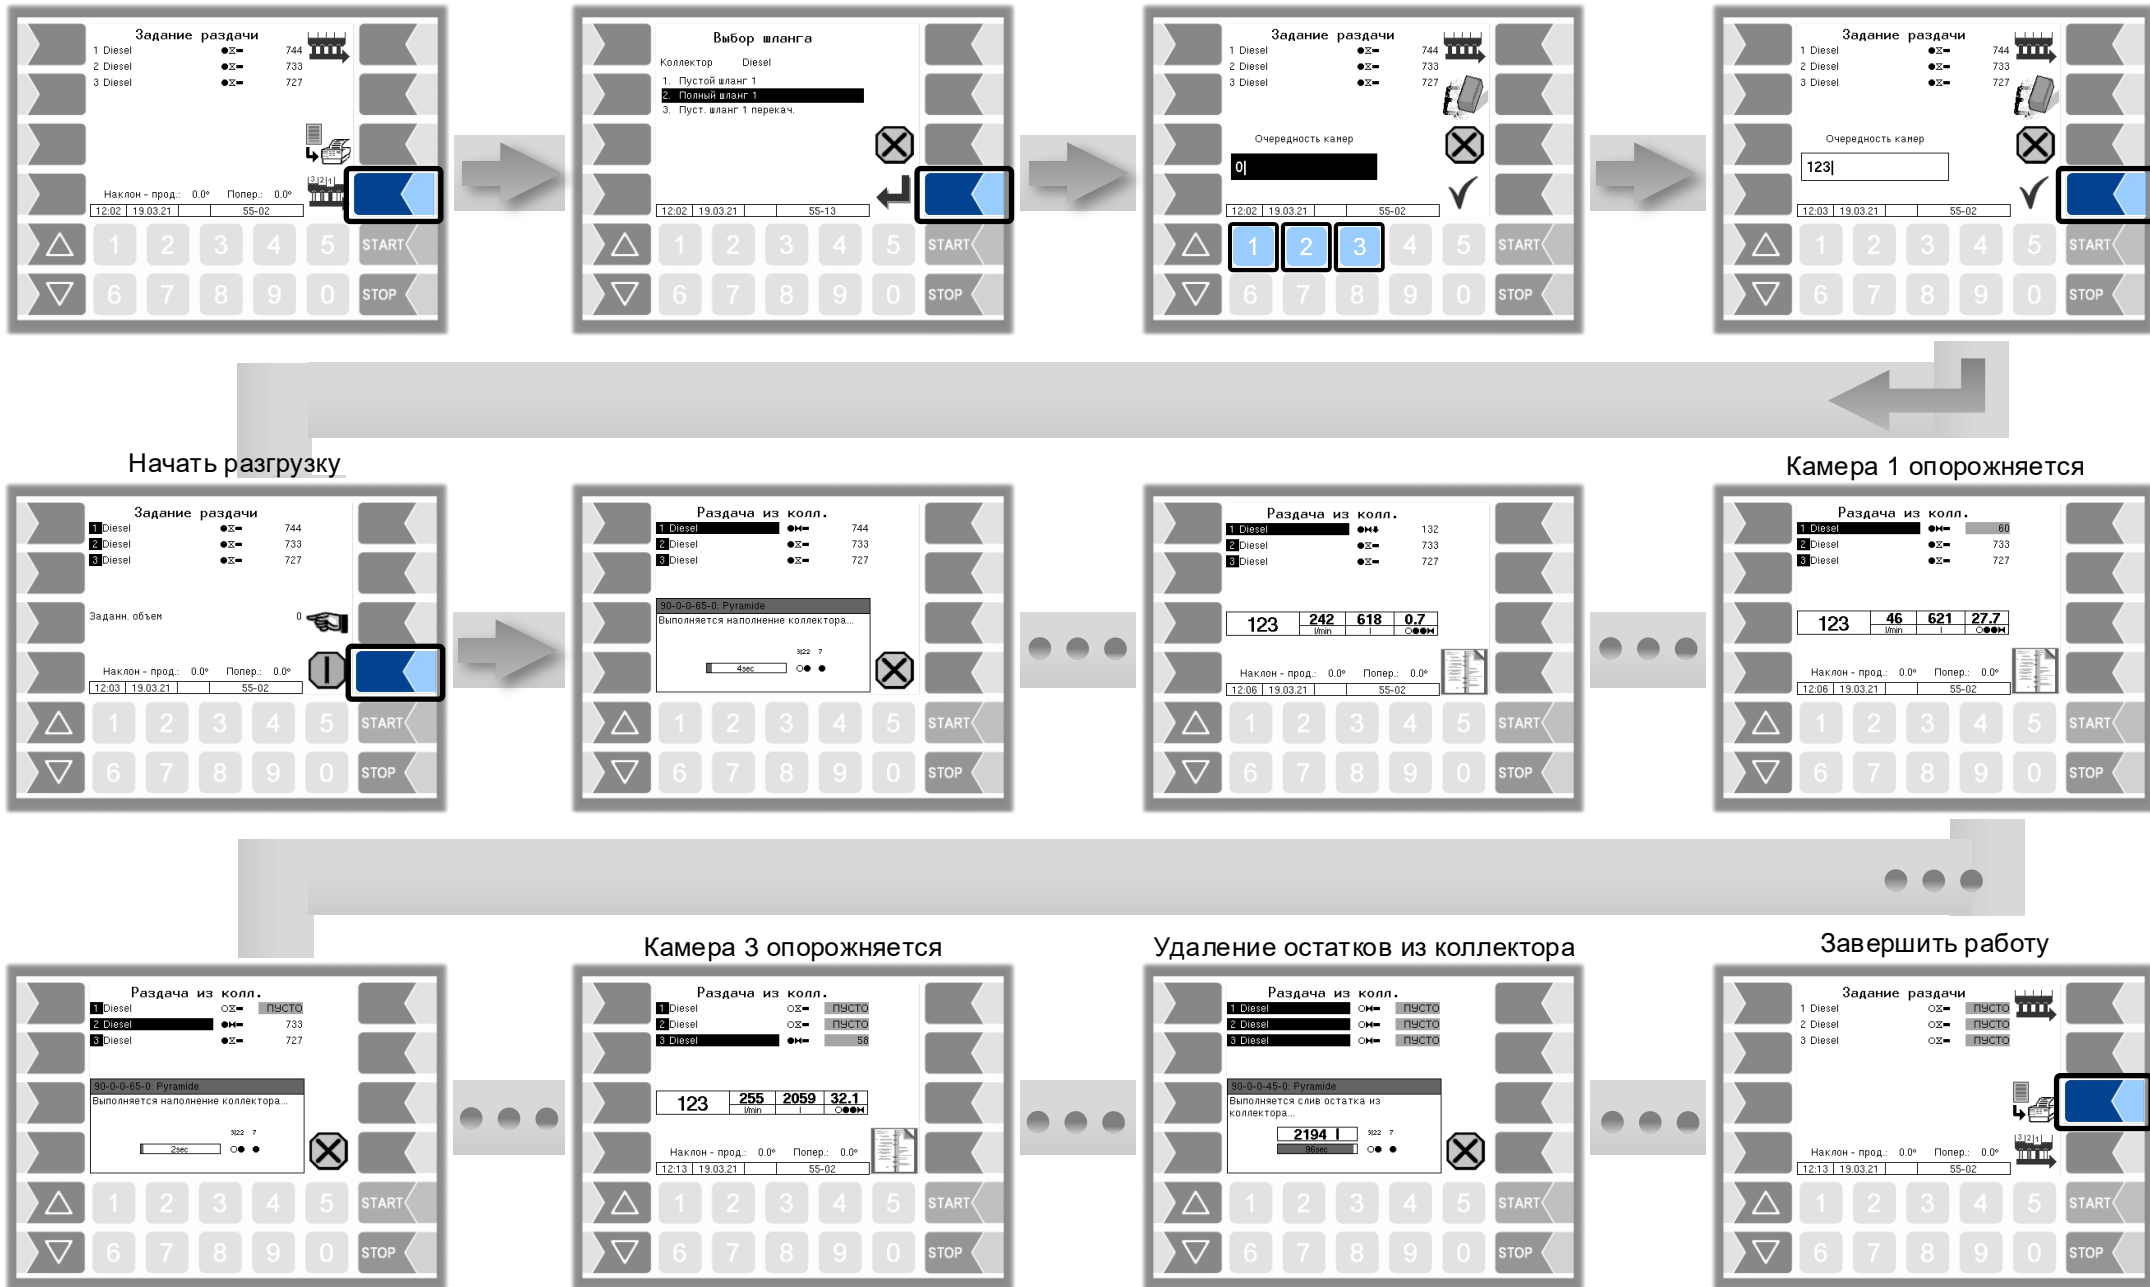


Частичная разгрузка с полным шлангом

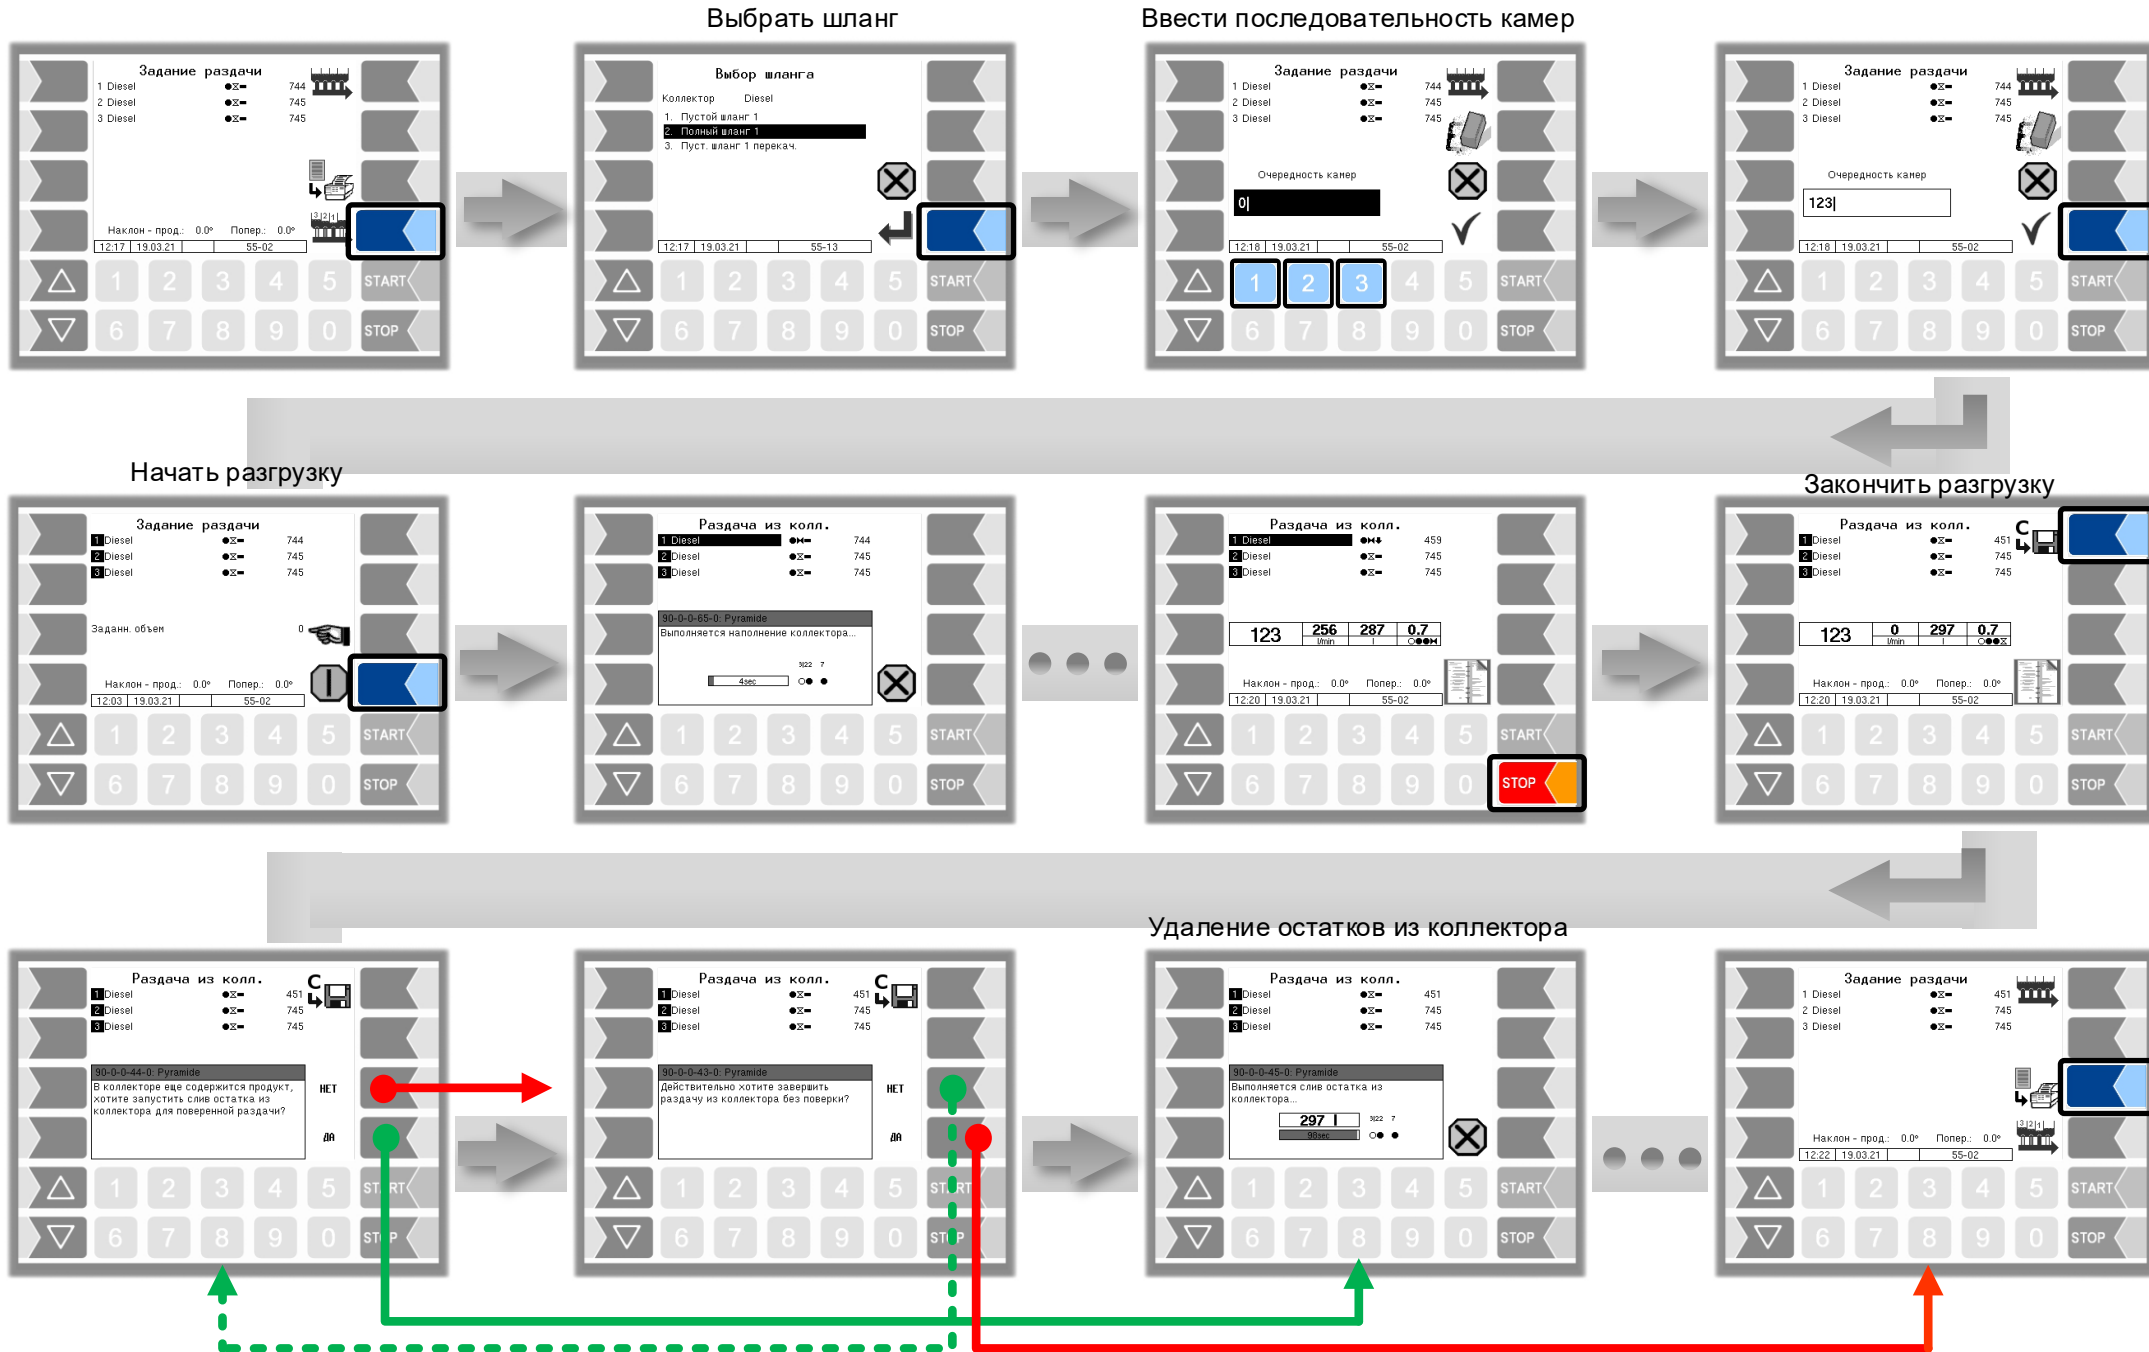

Удаление остатков из коллектора

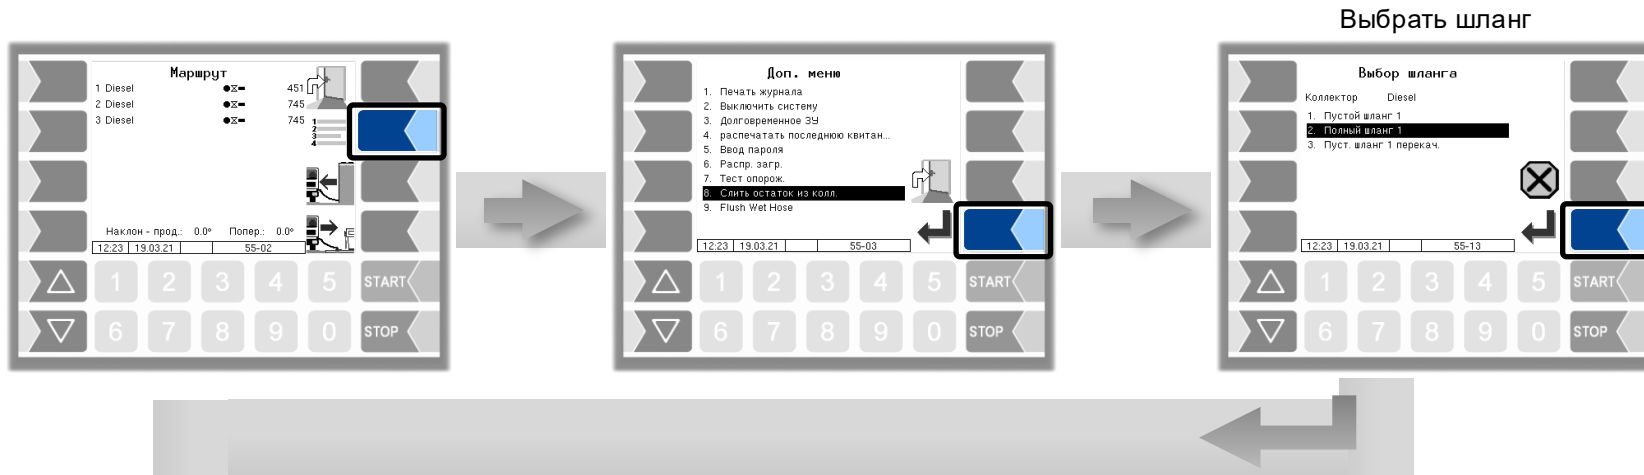

Удаление остатков из коллектора

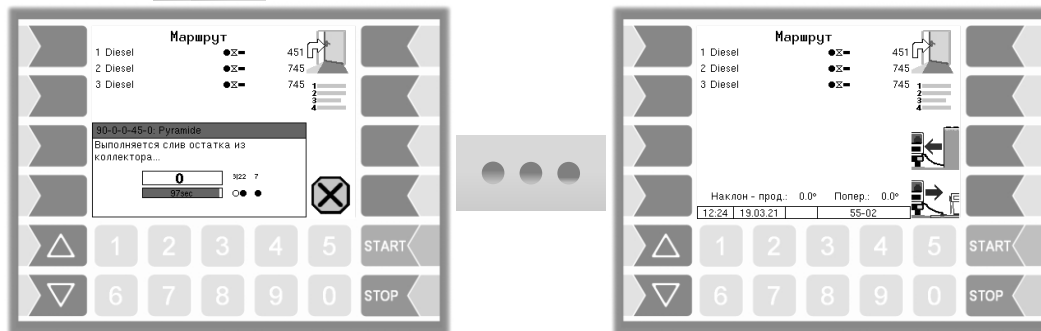

Обзор индикации рабочих режимов

Мигающий символ
Защита от переполнения
включена

Tour

- 1 Diesel
- 2 Benzin 92
- 3 Super bleifrei 95

2830
3351
2862

1
2
3
4

Neigung - Längs: -1.6° Quer: 0.4°

08:07 | 10.01.12 | 55-02

Номер камеры
Продукт
Угол наклона

Датчик остаточного количества	
○	не увлажнён
●	увлажнён
✕	ошибка

Донные клапаны	
⌵	закрыто
⌶	открыто

Результаты замеров	
—	стабильно
~	нестабильно
↑	повышается
↓	понижается
✕	ошибка

Состояние камеры	
ПУСТО	Пусто
ОСТАТОК	<p>Остаток</p> <p>Уровень за пределами диапазона измерения, датчик остаточного количества не увлажнён (время опорожнения не истекло).</p>
60	<p>Макс. возможное остаточное количество</p> <p>Уровень за пределами диапазона измерения, датчик остаточного количества не увлажнён.</p>
2400	Проводится замер замер содержимого камеры